

Pikaohje

Katso omistajan käsikirjasta allas-järjestelmäsi ominaisuuksien täydelliset tiedot.

in.k600

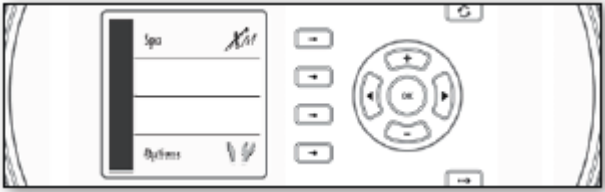



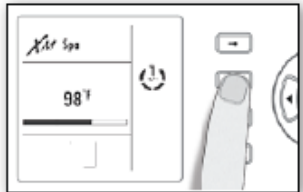

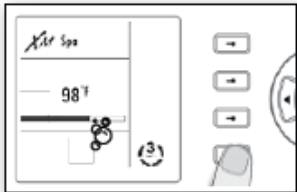

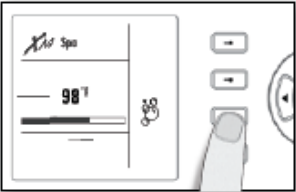
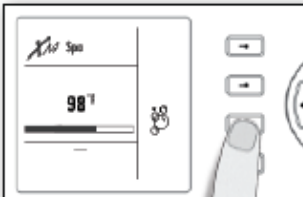

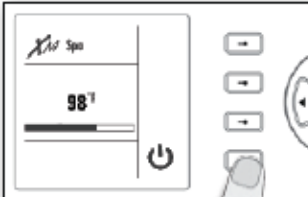
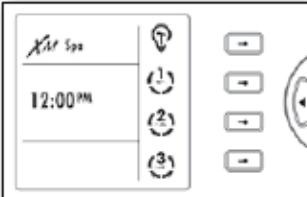
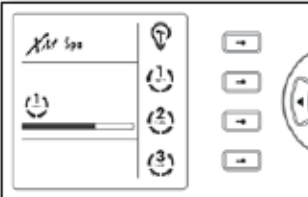
Uuden sukupolven näppäimistöt antavat täydellisen hallinnan myös märillä sormilla!

Aewaren näppäimistöjen uuden sukupolven ominaisuutena on korkea profiili ja laaja LCD-näyttö, valikko-ohjattu liittymä ja kohonäppäimet, jotka sallivat käyttäjän ohjata helposti kaikkia in.xm -toimintoja ja ohjelmoinnin suoraan altaasta.

Kuvaus:

Information Display	Tietonäyttö
Light icons	Valo-ikonit
Lock icon	Lukko-ikoni
Menu title	Valikko-ikoni
Operation Mode	Käyttötila
Progress bar icon	Tilapalkki-ikoni
Pump icons	Pumppu-ikoni
Service icon	Huolto-ikoni
Status icons	Tila-ikonit
Time, temperature & message digits	Aika, lämpötila ja viestinumeromerkit

"Soft" Key 1, 2, 3, 4	Soft Key (valonäppäin)
"Ok" Key	OK-näppäin
"Plus" Key increases parameter setting	Plus-näppäin suurentaa parametriasetusta
"Mode" Key selects mode of operation: Spa, Options	Tilavalikonäppäin valitsee käyttötilan: Spa, Optiot
"Right" Multifunction Key	Right (oikea) monitoiminäppäin
"Left" Multifunction Key goes back to previous parameter setting or increases parameter value	Left (vasen) monitoiminäppäin vie takaisin edeltävään parametriasetukseen tai lisää parametrin arvoa
"Minus" Key decreases parameter setting	Miinus-näppäin vähentää parametriasetusta
"Next" Key goes to menu page	Next (seuraava) näppäin vie takaisin valikkosivulle

<p>Päätoiminnot</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON/OFF pumppu 1 • ON/OFF pumppu 2 • ON/OFF pumppu 3 • ON/OFF allasvalo • ON/OFF terapiapuhallin • ON/OFF Superjet-puhallin • Economy-tila • Standby-tila • Kellonaika/lämpötila • Aikapalkki 	 <p>Tällä valikolla ohjataan kaikkia pumppuja, ilmapuhallinta ja altaan valoja, sekä Economy- ja Stby-tiloja. Aina kun laite on käynnissä, näytössä on liukuva ikoni. Koko pumpputoiminta voidaan pysäyttää kerralla aktivoitaessa Stby-ikoni.</p>	 <p>Tilavalikkoon pääseminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paina tilanäppäintä näyttääksesi tilavalikon. 	 <p>Spa-valikkoon pääseminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paina Spa katsoaksesi Spa-valikkoa. 	 <p>Sytytän /sammuta allasvalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paina valonäppäintä valon sytyttämiseksi. • Paina valonäppäintä uudelleen 2" sisällä niin saat muutettua valon väriä (12 eri vaihtoehtoa) • Paina valonäppäintä uudelleen sammuttaaksesi valon (sammuu automaattisesti = 20 min) 	
	 <p>Pumppu 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paina pumppu 1 näppäintä, niin se käynnistyy hitaalle nopeudelle. • Paina pumppu 1 uudelleen, niin se käynnistyy suurelle nopeudelle. • Paina pumppu 1 uudelleen, niin pumppu sammuu. (sammuu automaattisesti = 20 min) 	 <p>Pumppu 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paina pumppu 2 näppäintä, niin se käynnistyy hitaalle nopeudelle. • Paina pumppu 2 uudelleen, niin pumppu sammuu. (sammuu automaattisesti = 20 min) 	 <p>Pumppu 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paina pumppu 3 näppäintä, niin se käynnistyy hitaalle nopeudelle. • Paina pumppu 3 uudelleen, niin pumppu sammuu. (sammuu automaattisesti = 20 min) 	 <p>Seuraava valikkosivu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paina Next-näppäintä näyttääksesi spa-valikon seuraavan sivun. <p>Siirtyy terapiapuhaltimen valintaan</p>	 <p>Terapiapuhallin 2 -käynnistys</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paina puhallin-2-näppäintä, niin puhallin käynnistyy • Paina puhallin 2- näppäintä uudelleen sen sammuttamiseksi. (sammuu automaattisesti = 20 min)
	 <p>Superjet-puhallin 1 -käynnistys</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paina puhallin 1, niin Superjet-puhallin käynnistyy. • Valitse puhallin 1 uudelleen sen sammuttamiseksi. (sammuu automaattisesti = 20 min) 	 <p>Economy-tilan käyttöönotto</p> <p>Sallii altaan lämpötilan laskevan 11 °C asetusta lämpötilasta tietyinä kellonaikana (.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valitse Economy sen aktivoimiseksi. • Valitse Economy uudelleen toiminnon kumoamiseksi 	 <p>Stby-tilan käyttöönotto</p> <p>Pysäyttää kaikki pumput samanaikaisesti vain nuppia painamalla!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paina Stby- tilan aktivoimiseksi. • Paina Stby uudelleen palataksesi normaaleihin toimintoihin. <p>Järjestelmä palaa automaattisesti normaali-tilaan tietyn ajan kuluttua, vaikka Stby-tilaa ei olisi otettu pois käytöstä. Altaan valot vilkkuvat muutamia sekunteja ennen valmiustilasta poistumista ja pumppujen uudelleen käynnistystä. Valmius-viesti tulee myös näyttöön valmiustilan aikana.</p> <p>* Pumppu1 jää käyntiin hitaalla nopeudella, jos vesi vaatii lämmitystä.</p>	 <p>Ajan näytön käyttöönotto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paina OK-näppäintä ajan näyttämiseksi. • Paina OK-näppäintä uudelleen siirtyäksesi takaisin veden lämpötilanäyttöön. 	 <p>Aktiivisten tilapalkkien katselu</p> <p>Tilapalkki on jäljellä olevan ajan silmännähtävänä ilmaisuna ennen laitteen sammutusta tai ennen valmiustilan päättymistä. Vain yksi palkki on näkyvissä kerrallaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Käytä vasenta tai oikeaa (◀ ▶) näppäintä näyttääksesi kunkin aktivoidun laitteen tilapalkin

Ohjelmointi

- Suodatinjaksot
- Säästötila
- Muistutus
- Varoitukset



Spa-järjestelmän ohjelmointi

Suodatinjärjestelmän ohjelmoimiseksi, seuraavat parametrit on syötettävä: käynnistysaika, kesto ja toistuvuus. Suodatusjakson aikana, pumput käyvät yhden minuutin putkiston huuhtelemiseksi, sitten pumppu 1 käy ohjelmoidun tuntimäärän.

- Paina Tilavalikko-näppäintä
- Paina Options-näppäintä
- Paina Spa-alavalikko
- Paina Filter valikko/Suodatinjakso



Suodatinjaksojen käynnistysajan asetus

Näyttöön tulee esiasetettu käynnistystunti.

- Valitse tuntiasetus (+) tai (-) -näppäimellä
- Aseta minuutit oikealla näppäimellä
- Vaihda minuutit (+) tai (-) -näppäimellä
- Valitse Next-nuoli näytön valikosta siirtyäksesi seuraavaan parametriin: suodatusjakson kesto.



Jakson keston asetus

Suodatusjakson keston asetus tapahtuu tässä, tunteina ja minuutteina.

- Tuntiasetus (+) tai (-) -näppäimellä.
- Minuuttiasetus oikealla näppäimellä
- Minuuttien muutos (+) tai (-) -näppäimellä.
- Valitse Next-nuoli näytön valikosta siirtyäksesi seuraavaan parametriin: suodatusjakson toistuvuus.



Suodatinjaksojen toistuvuuden asetus

Suodatusjaksojen toistuvuuden asetus joita järjestelmä suorittaa /vuorokausi

- Toistuvuuden asetuksen valinta (+) tai (-) -näppäimellä.
- Valitse syöttövalinta valikosta muutosten tallentamiseksi ja palaamiseksi spa-valintojen päävalikkoon



Economy-tilan asetus

- Paina Economy-näppäintä



Economy-tilan käyttöönotto

- Economy-tilan käynnistys (+) -näppäimellä, näyttöön tulee ON.
- Economy-tilan kumoaminen (-) -näppäimellä, näyttöön tulee OFF.



Economy-tilan käynnistysajan asetus

- Valitse Next-nuoli näytön valikosta muutosten tallentamiseksi ja siirry säästöjakson aloitustuntiin.
- Tee tuntiasetus (+) tai (-) -näppäimellä.
- Vasemmalla näppäimellä siirry minuuttivalintoihin.
- Aseta minuutit (+) tai (-) -näppäimellä.
- Valitse Next-nuoli näytön valikosta muutosten tallentamiseksi ja siirry seuraavaan parametriin säästötilan lopettamiseksi.



Economy-tilan päättymisajan asetus

- Tee tuntiasetus (+) tai (-) -näppäimellä.
- Vasemmalla näppäimellä siirry minuuttivalintoihin.
- Tee minuuttiasetus (+) tai (-) -näppäimellä.
- Valitse syöttötoiminto näytön valikosta muutosten tallentamiseksi ja span valikkoon palaamiseksi.



Huoltomuistuttimen kehoitteen asetus

- Tällä valikolla voidaan panna voimaan/kumota tai pelkästään palauttaa huoltomuistuttimen kehoittimet.
- Paina Reminder-näppäintä



Reminder/Muistuttimien voimaan pano/kumoaminen

- Saata voimaan tai kumoa kehotin/kehoittimet.
- Valitse Next-nuoli näytön valikosta muutosten tallentamiseksi ja siirry seuraavaan valikkonäyttöön.



Kehoteviestien uudelleen palautus

- Vasemmalla tai oikealla näppäimellä katsele yksi kerrallaan kaikkia aktiivisia huoltoviestejä.
- Valitse enter näytön valikosta viestin palauttamiseksi ja katso seuraavaa tehtävää tai palaa päävalikkoon.



Spa-Reminder- katselu

Reminder-ikoni ilmestyy kehottamaan sinua tarkastelemaan aktiivisia huoltoviestejä.



Warnings/varoitukset

Tästä valikosta pääsee näkemään kaikkia varoitusviestejä kuten: hot water/kuuma vesi.

- Paina Warning-näppäintä



Warning/Varoitusten näkyville otto/näkyviltä poistaminen

Katsele kaikkia varoitusviestejä vasemmalla tai oikealla nuolella. Paina Tilavalikko-näppäintä uudelleen palataksesi päävalikkoon.



Warning/-varoitusten katselu

Warning-ikoni ilmestyy kehottamaan sinua katsomaan aktiivisia varoitusviestejä.

Ajan asettaminen

- Päivän kellonaika




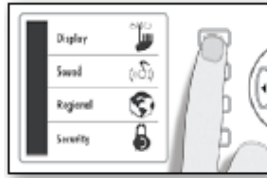











Ajan asettaminen

- Paina Tilavalikko-näppäintä
- Paina Options-valikko
- Paina Clock/ kellon asetukset



Tuntien asettaminen

- Tee tuntiasetus (+) tai (-) -näppäimellä.
- Siirry minuuttivalintoihin vasemmalla tai oikealla näppäimellä.
- Tee minuuttiasetus (+) tai (-) -näppäimellä.
- Valitse enter näytön valikosta palataksesi näppäimistön päävalikkoon.

<p>Muita asetuksia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display • Sound • Regional • Security 	 <p>Näppäimistöasetusten ohjelointi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paina Tilavalikko-näppäintä • Paina Options-näppäintä • Paina Keypad näppäintä 	 <p>Keyboard/ näyttövalintojen asettaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paina Display -näppäintä 	 <p>Contrast/Sävykkyyden säätäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Säädä Contrast/sävykkyyden taso vasemmalla ja oikealla näppäimellä. • Valitse Next-nuoli näytöllä tallentaaksesi muutokset ja siirry seuraavaan näyttövalikkoon. 	 <p>Backlight/Taustavalon säätäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Säädä Backlight/taustavalon kirkkaus vasemmalla ja oikealla näppäimellä. • Valitse Next-nuoli näytöllä muutosten tallentamiseksi ja siirry seuraavaan näyttövalikkoon. 	 <p>Normaali/käänteinen (Normal/Reverse) näyttö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Käänteisen näytön (musta/valkostausta) voimaan pano/peruuttaminen (+) tai (-) – näppäimellä. • Valitse enter näyttövalikossa ja palaa näppäimistön päävalikkoon. 	 <p>Näytön suuntaaminen (invertointi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Käänteisen näyttösuunnan voimaan pano/peruuttaminen (+) tai (-) – näppäimellä. • Valitse enter näyttövalikossa ja palaa näppäimistön päävalikkoon.
	 <p>Regional/Alueelliset asetukset</p> <p>Tällä alavalikolla asetetaan näppäimistön Regional/ alueelliset asetukset kuten kieli, valitse lämpötilanäyttöyksiköt ja valitse aika- ja yönäyttömuoto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paina Regional-näppäintä 	 <p>Kielen asetus</p> <p>Valitse englanti, ranska, espanja tai saksa (+) tai (-) -näppäimellä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valitse Next-nuoli näytöllä muutosten tallentamiseksi ja siirry seuraavaan näyttövalikkoon. 	 <p>Lämpötilan mittayksiköt</p> <p>Veden lämpötila voidaan näyttää °F:na tai °C:na</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asetuksen muutos (+) tai (-) – näppäimellä • Valitse Next-nuoli näytöllä muutosten tallentamiseksi ja siirry seuraavaan näyttövalikkoon. 	 <p>Time/Ajan esitystavan valinta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asetuksen vaihtaminen 12/24h. • Valitse Next-nuoli näytöllä ja palaa näppäimistön päävalikkoon. 		
	 <p>SecurityTurvallisuusvalinnat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osittainen näppäimistön lukitus jättää altaan perustoiminnot käytettäväksi (pumpun ja valojen ulostulot) mutta mahdotonta on vaihtaa lämpötilan asetuspistettä tai siirtyä ohjelointi-tilaan. Kaikkien näppäimien lukitseminen on estetty. Kun näppäimistö on lukossa, näyttöön tulee -ikoni. <ul style="list-style-type: none"> • Paina Security-näppäintä 	 <p>Näppäimistön osittainen lukitus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valitse Partial (+) tai (-) – näppäimellä. • Valitse enter näytön valikosta ja palaa näppäimistön päävalikkoon <p>Näppäimistön osittaisen lukituksen poisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valitse Tilavalikko-näppäin • Paina ja pidä painettuna Option-näppäintä 5 sekuntia 	 <p>Näppäimistön täydellinen lukitus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valitse Full (+) tai (-) – näppäimellä. • Valitse enter näytön valikosta ja palaa näppäimistön päävalikkoon <p>Näppäimistön täydellisen lukituksen poisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paina ja pidä painettuna Light-näppäintä 5 sekuntia. 			

Järjestelmäinfo

- Spa
- Heater
- Keypad
- Reset
- Upgrade



Järjestelmän tietojen katselu

- Spa-laitteen tietojen katsominen kuten järjestelmä, lämmitin ja näppäimistöohjelman versio, ohjelma-asetusten nollaaminen ja näppäimistön ohjelman päivitys.
- Paina Tilavalikko-näppäintä
- Paina Options-näppäintä
- Paina Infon- näppäintä



Spa:n tietojen katselu

- Spa-ohjelmiston ID-numero ja versio näytetään.
- Valitse Next-nuoli näytöstä seuraavaan näyttövalikkoon siirtymiseksi.



Heater/Lämmitin ohjelman tietojen katselu

- Lämmitin-ohjelmiston ID-numero ja versio näytetään.
- Valitse Next-nuoli näytöstä seuraavaan näyttövalikkoon siirtymiseksi.



Keypad/Näppäimistön ohjelman tietojen katselu

- Näppäimistö-ohjelmiston ID-numero ja versio näytetään.
- Valitse Next-nuoli näytöstä seuraavaan näyttövalikkoon siirtymiseksi.



Keypad reset/Näppäimistöllä ohjelmoitujen arvojen nollaus

- Paina OK arvojen nollaamiseksi ja palauttamiseksi tehtaan arvoihin.
- Valitse Next-nuoli näytöstä seuraavaan näyttövalikkoon siirtymiseksi.



Upgrading keypad/Näppäimistön ohjelman päivitys

- Paina OK-näppäintä näppäimistön ohjelman päivityksen aloittamiseksi.
- Valitse enter näytön valikosta siirtyäksesi takaisin näppäimistön päävalikkoon eikä päivitä näppäimistö-ohjelmistoa.